TOSHIBA
Leading Innovation

特定保守製品

バスドライ

東芝浴室換気乾燥機(家庭用)

取扱説明書

- このたびは東芝浴室換気乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 取付説明書を、販売店または工事店から必ず受けとって保存してください。

もくじ

安全上のご注意 ……2〜3
使用上のお願い ……4
法定点検 ……5〜7
各部のなまえ ……8
使いかた ……9〜13
お手入れ ……14
仕様 ……15
修理を依頼される前に ……15
ご不明な点や修理に関するご相談は ‥16

お知らせ
お買い上げいただきました製品は、消費生活用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」です。
この製品の所有者は消安法上、点検期間中に法定点検(有償)を行うことが求められています。

日本国内専用品
Use only in Japan

安全上のご注意

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定される内容"を示します。
⚠注意	"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定される内容"を示します。

＊1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
指示	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠警告

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因になります。
すぐに電源を切りお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。
《異常・故障例》
●スイッチを入れても羽根が回転しない
●運転中に異常音や振動がする
●回転が遅い、または不規則
●こげ臭いにおいがする

使用を中止する

お手入れのときは、必ず分電盤のブレーカーを切る また、ぬれた手で操作しない

感電・けがの原因になります。

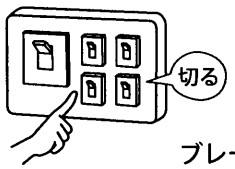

ブレーカーを切る

改造はしない

火災・感電・けがの原因になります。

改造禁止

本体各部やリモコンに直接、水や洗剤・かび取り剤などをかけたり、吹きつけたりしない

漏電により火災・感電の原因になります。

水かけ禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理(※)をしない

火災・感電・けがの原因になります。
※修理は、お買上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。

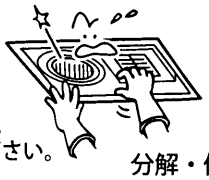

分解・修理禁止

ガス漏れしたときは、窓を開けて換気する

スイッチを入れたり切ったりすると、ガス爆発の原因になります。

窓を開ける

ぬれた手でスイッチに触れない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

アースが確実に取り付けられ、漏電しゃ断器が設置されているか確認する

故障や漏電したとき、火災・感電の原因になります。
アースの取り付けは販売店や電気工事店を通じ、電気工事士へ依頼してください。

確認する

ドライクリーニング油・ベンジン・シンナー・ガソリンなどの付着した衣類は洗濯後でも乾燥させない

油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。

乾燥禁止

煙突排気の燃焼器具をご使用のときは、空気の取入口より、十分給気される配慮をする

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

給気を確実に

内釜式風呂が設置された住宅では使わない

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

使用禁止

⚠警告

取り付け・移設はお買い上げの販売店または専門業者に依頼する
取付工事が不完全なときは、火災・感電・部品落下によるけがの原因になります。

取付は依頼

⚠注意

お手入れ後、フィルターは確実に取り付ける
落下によりけがの原因になります。

確実に取り付ける

点検期間中に法定点検を受ける
経年劣化により発火・感電・けがの原因になります。
※ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。
※法定点検後にも継続使用される場合はこまめな点検をお願いします。

法定点検を受ける

本体カバーをはずし、ファンやヒーターに触れたり、指や物を入れない
感電・けが・やけどの原因になります。

接触禁止

長期間ご使用にならないときは、分電盤のブレーカーを切る
絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

ブレーカーを切る

炎が接近したり、あたる恐れのある場所に設置されていないか確認する
火災の原因になります。

確認する

運転中や運転停止直後は本体カバーや吹出グリルに触れたり、近づいたりしない
高温になっており、やけどの原因になります。

接触禁止

お手入れのときは、ゴム手袋を着用する
手袋を着用しないと、けがの原因になります。

手袋着用

本体カバーに洗濯物をかけない
落下によりけがの原因になります。

使用禁止

本体カバーに市販の不織布フィルターなどを取り付けない
火災・故障の原因になります。

取付禁止

お手入れのときは安定した踏み台を使う
滑って転倒し、けがの原因になります。

指示に従う

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、分電盤のブレーカーを切る
被雷すると、故障の原因になります。

ブレーカーを切る

リモコンが浴室の外（脱衣室など）に取り付けられているか確認する
浴室内に取り付けられている場合、感電・故障の原因になります。

確認する

長時間、温風や涼風を身体にあてない
特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげてください。
・乳幼児、お年寄り、病人など自分の意志で身体を動かせない方
・皮膚の弱い方　・疲労の激しい方、深酒された方
脱水状態や体調悪化の原因になります。

使用禁止

使用上のお願い

■ 空気の取入口があるか確認してください。

効果的な換気のために十分給気される配慮をしてください。

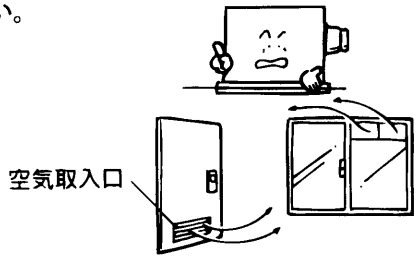

■ 点検口があるか確認してください。

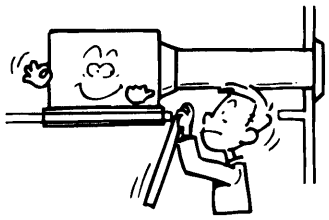

■ 入浴後は必ず換気運転を行ってください。

水滴がついたまま長時間運転を行わないと、カビの発生原因になります。

■ 高温（40℃）になる所に取り付けられていないか確認してください。

■ 台所など油煙の発生する場所で使わないでください。

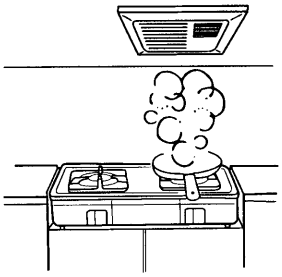

■ 殺虫剤・カビとり剤・洗剤などのスプレーを直接吹きつけないでください。

本体カバー・フィルター・本体が破損、変質、つやがなくなる原因になります。

■ 本体カバー・吹出グリルをふさぐように物を置かないでください。

■ 衣類吊り下げ用パイプにぶら下がったり、重い物をかけないでください。

■ 温泉の浴室やプールなどでは使用しないでください。

■ 有機溶剤やスプレー缶などを浴室内に置かないでください。

■ 冬場や湯気の量が多いときなどに本体カバーから水滴が落ちることがありますが、異常ではありません。

■ スチームサウナ付きの浴室では使用しないでください。

■ フィルターのお手入れは定期的に（3ヵ月ごと）行ってください。

フィルターが目詰まりすると、故障の原因になります。

■ 入浴剤や浴室洗剤などを使用した場合、色素成分が本体カバーなどに付着する場合があります。

付着した場合は濡れた布などでふき取ってください。

■ フィルターをはずしたまま運転をしないでください。

故障の原因になります。

■ 本体カバー、吹出グリルから100mm未満の範囲には洗濯物や衣類吊り下げ用パイプを近づけないでください。

■ 密閉性や断熱性の悪い浴室では、浴室換気乾燥機の性能が十分に発揮できない場合があります。

●取付場所、取り付けについて不具合があったときは、お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

法定点検

1. 消費生活用製品安全法による特定保守製品とは

本製品は、消費生活用製品安全法（以下「消安法」という）で定められた特定保守製品です。
本製品の設計標準使用期間は、10年です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。
製品を安全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を受検していただく必要があります。
点検を受検いただくために、所有者情報の登録をしていただく必要があります。次ページの所有者登録の方法のいずれかにより所有者情報を登録してください。また、転居による住所変更や所有者（入居者）が変更になる等により所有者情報内容に変更が生じた場合もご連絡をしてください。
(連絡いただけない場合、点検案内通知が届かない場合があります)
買い替えや廃却をされた場合もご連絡をしてください。
(所有者情報の変更のご連絡は消安法第32条の8第2項に基づく責務です)
所有者情報の登録をしていただきますと、点検をお受けいただく時期に当社から点検受検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してください。
法定点検につきましては東芝テクノネットワーク株式会社または東芝キヤリア株式会社が委託した事業者が実施させていただきます。

〈点検までの流れ〉

① 所有者登録	② 点検のご案内	③ 点検のお申し込み	④ 日程等のご確認	⑤ 点検の実施
所有者登録の方法をご参照ください。	点検期間が近くなりましたら（往復はがきあるいは電子メールにて）当社から点検のご案内を致します。	希望日等をご指定の上、ご案内はがきの返信などによりお申し込みください。	当社のサービス会社より、訪問の時間の詳細等をご確認させていただきます。	

点検期間等の表示について

特定保守製品には、所有者票と製品本体に特定保守製品・形名・特定製造事業者等名・製造年月・製造番号・設計標準使用期間・点検期間・連絡先を表示することになっています。
所有者票あるいは製品の本体に上記項目が表示されていますのでご確認ください。

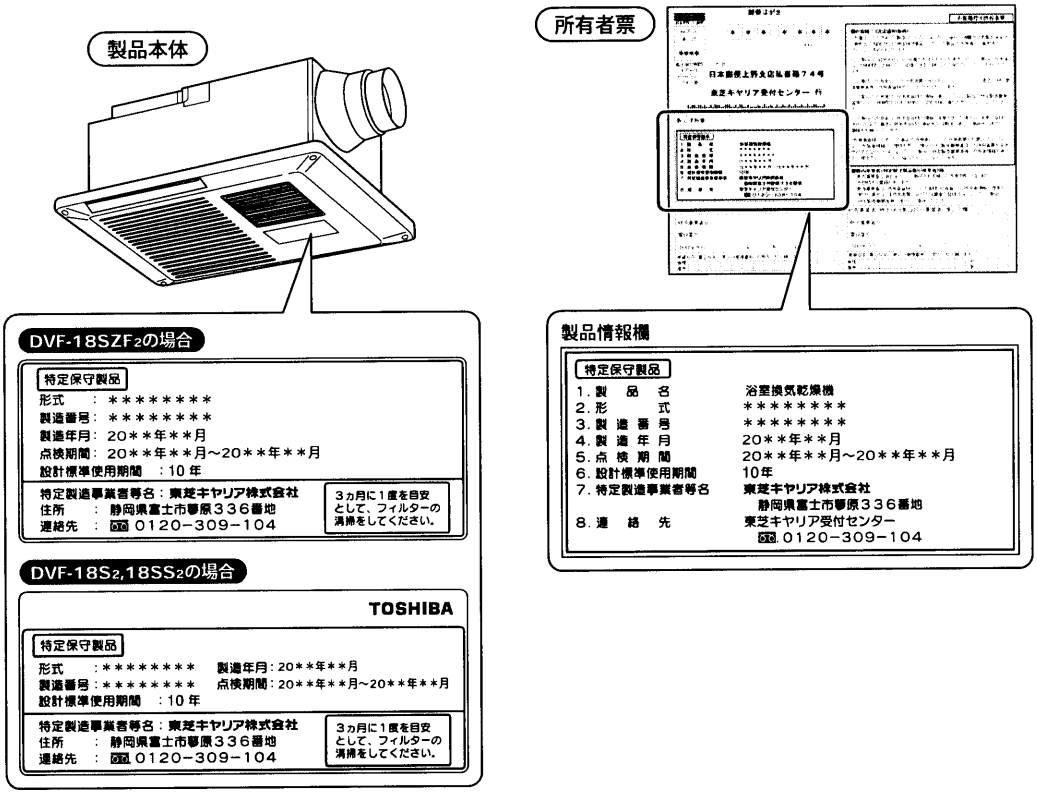

法定点検（つづき）

2. 所有者登録の方法

所有者票、インターネットのいずれかよりご登録ください。

●所有者票（返信はがき）でのご登録

本製品には、消安法で定められた所有者票が添付されています。所有者票に所定事項をご記入の上、ミシン目で切り取って返信してください。インターネットからご登録いただく場合は、所有者票の返信は不要です。

●インターネットでのご登録

https://www.toshiba-carrier.co.jp/entry/ へアクセスし、画面の案内に従って登録してください。

※所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切に管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせ（製品の保守・廃棄に関するご案内）をする場合以外には使用いたしません。

※所有者登録情報の変更又は法定点検についてのお問い合せは、下記連絡先までご連絡ください。ホームページでは法定点検に関するご案内をしております。

東芝キヤリア受付センター　フリーダイヤル 0120-309-104
受付時間は平日 9：00～12：00, 13：00～17：00
（土・日・祝祭日・弊社休日を除く）
東芝キヤリア株式会社ホームページ　http://www.toshiba-carrier.co.jp/

3. 設計標準使用期間

⚠ 本製品の設計標準使用期間※1は10年※2です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。
点検期間内に法律で定められた点検（有償）を受検してください。

※1 設計標準使用期間は、以下の標準的な使用条件の下で、適切な取扱で使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です。

※2 設計標準使用期間は「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」です。
本年数は消安法で規定された設定基準に基づいて算出された数値で、無償修理期間（保証期間）とは異なります。

4. 設計標準使用期間の算定の根拠

設計標準使用期間は、以下の標準的な使用条件に基づき、算定されています。

環境条件	電　圧	単相100V	製品の定格電圧による
	周 波 数	50／60Hz	
	温　度	20℃	
	湿　度	65%	
	設置条件	標準設置	製品の取付説明書による
負荷条件		定格負荷（浴室の広さ、乾燥する衣類の量など）	製品の取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間 （24時間換気タイプ）8,760時間／年 （局所換気タイプ）1,460時間／年 乾燥時間 650時間／年 暖房時間 302時間／年	
注記　温度20℃、湿度65%は、JIS C 9603の試験状態を参考としています。			

※標準的な使用条件は、JIS C9920-2 にて定めております。

※使用頻度、使用環境、設置場所が上記標準的な使用条件と異なる場合、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。製品に表示している点検期間よりも早期（点検のご案内より前）に点検を依頼してください。その場合には東芝キヤリア受付センターへご相談ください。

※業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、予期せぬ不具合が発生する可能性がありますので使用は避けてください。

5. 点検の実施（有償）

点検期間前に当社より、点検のご案内をいたしますので、点検期間中に点検を実施してください。

点検まで

※表示の年数は製造年月を基点（0年）とした場合の年数を示しております。

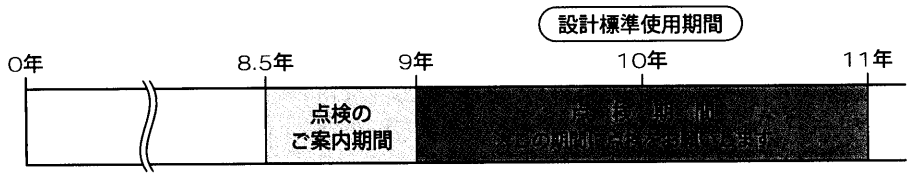

※点検のご案内は、点検開始時期の6ヵ月前から点検開始までの期間に往復はがきあるいは電子メール（所有者登録時に法定点検通知方法として選択いただいた通知方法）で連絡させていただきます。

※点検期間は、所有者票と本体カバーに貼り付けられているラベルに記載されておりますのでご確認をお願いします。

※点検は、有償になります。また、点検の結果、点検箇所の整備が必要となった場合は、別途、料金が発生します。

※点検は、消安法で規定された点検基準に基づき、点検時点での製品が点検基準に適合しているかどうか確認いたします。その後の安全を保証するものではありません。また、整備等は含まれませんのでご注意ください。

※ 点検料金 ＝ 技術料 ＋ 出張料 ＋ その他の経費

6. 部品の保有期間

整備用部品とは、点検の結果、基準に満たない部分を修繕するための部品です。各整備用部品の保有期間は製造打ち切り後12年です。

整備用部品は経年劣化により不具合が発生するおそれのある箇所に関する部品であり、補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

7. 点検に関するご相談・事務所は

東芝キヤリア受付センター　フリーダイヤル 0120-309-104

受付時間は平日 9：00～12：00, 13：00～17：00

（土・日・祝祭日・弊社休日を除く）

※各地区の点検に関する事務所は当社ホームページ（http://www.toshiba-carrier.co.jp/）でご覧いただけます。

8. 清掃 その他日常的に行うべき保守の内容 及びその方法

本書のお手入れ（14ページ）及び愛情点検（16ページ）の内容をご確認ください。

各部のなまえ

本　体

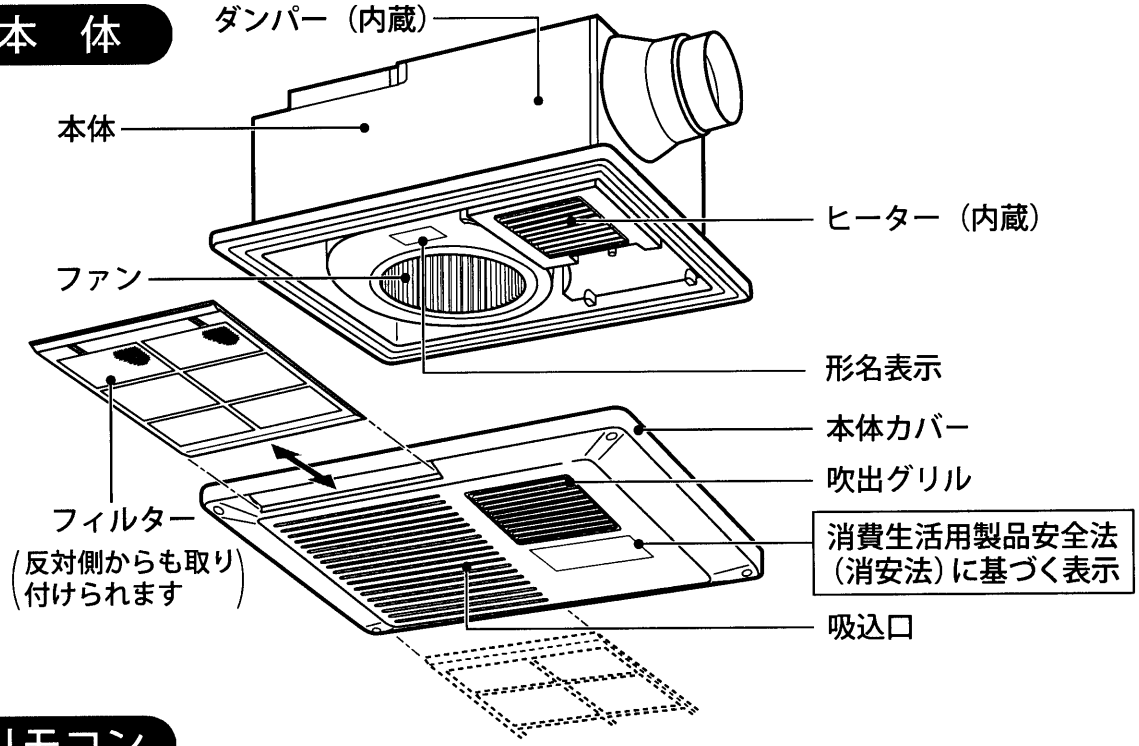

リモコン

※イラストはDVB-18SS2（24時間タイプ）です。

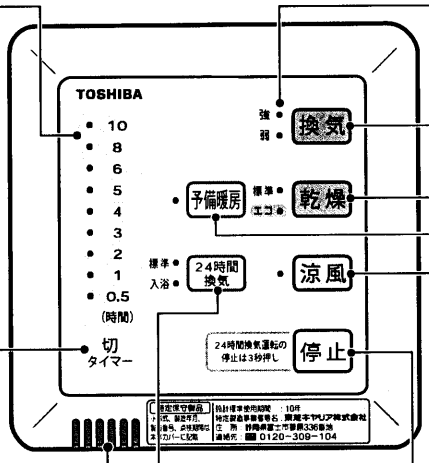

残時間表示ランプ
切タイマー運転の残時間を表示します。

切タイマー設定ボタン
タイマー運転の残時間を設定します。
- ●1回押すごとに、残時間表示が1目盛りずつ切り換わります。
  ※10時間の次は0.5時間となります。
  ※DVB-18S2,18SZF2の場合は換気（強・弱）・涼風運転モードのみ、10時間の次に表示ランプが消灯し、連続運転になります。
- ●一度設定した残時間は、各運転モードごとに記憶します。
  ※残時間を記憶するのに約1秒かかります。
  ※次に運転を行うときは、前回の設定が表示されます。
  設定時間を変更する場合は、もう一度「切タイマー設定ボタン」を押してください。
- ●残時間を途中で変更したときは、その時点から残時間は再スタートします。

温度センサー（内蔵）
給気温度（リモコン周辺の室温）を検知します。

運転ランプ
運転時点灯します。

換気ボタン　11ページ
浴室の換気時に使用します。
- ●1回押すごとに「強⇔弱」の順に切り換わります。

乾燥ボタン　12ページ
乾燥運転をします。
- ●1回押すごとに「標準⇔エコ」の順に切り換わります。

予備暖房ボタン　13ページ
入浴前に浴室を暖めます。
※入浴中は停止してください。
循環風により寒さを感じる場合があります。

涼風ボタン　13ページ
ヒーターを使わずに、入浴中の涼しさを得るときに使用します。
※冷房ではありません。

停止ボタン
運転を停止します。
- ●24時間換気は停止できません。
- ●24時間換気を停止したいときは、3秒以上押し続けてください。

24時間換気ボタン　11ページ
浴室を24時間連続で換気します。
- ●分電盤のブレーカーを入れると、24時間換気の「標準」運転ランプが点滅します。
- ● 24時間換気 を押すと運転ランプが点灯に変わり、24時間換気標準運転を始めます。
- ●1回押すごとに「標準⇔入浴」の順に切り換わります。「入浴」を設定すると24時間換気運転を1時間停止します。1時間後「標準」にもどります。

使いかた

■機能と特徴……この浴室換気乾燥機は次の運転モードでご使用になれます。

運転モード		運転状態		用　途
		ファン	ヒーター	
換　気	強	運転	停止	浴室の換気
	弱			
涼　風		運転	停止	入浴中の涼しさを得る (冷房ではありません)
乾　燥	標準	運転	運転	衣類の乾燥
	エコ	運転	運転または停止	
予備暖房		運転	運転	入浴前の浴室の暖房
24時間換気※		運転	停止	24時間連続の換気

※DVB-18S2,18SZF2にはありません。

換　気 ……浴室を換気します。

11ページ

(ヒーターは使用しません)

◆「強」「弱」の換気運転ができます。

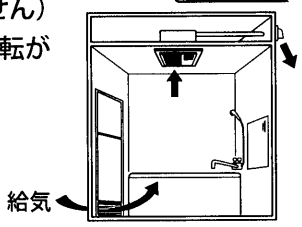

涼　風 ……浴室に風を送ります。(循環風と換気)

13ページ

(ヒーターは使用しません)

◆入浴中の暑いとき、快適にします。

◆小物の乾燥

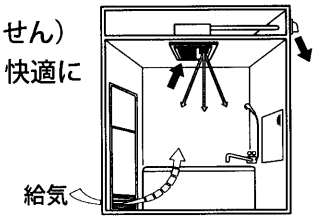

24時間換気 ※DVB-18S2, 18SZF2にはありません。

11ページ

[標準]

◆浴室内を24時間連続換気します。

[入浴]

◆24時間換気を1時間停止します。(1時間後に［標準］にもどります)

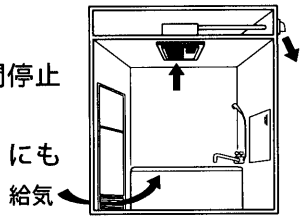

予備暖房 ……入浴前に浴室を暖めます。

13ページ

◆入浴前に運転しておきますと、あらかじめ浴室内を暖めておくことができます。

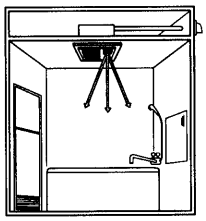

乾　燥 ……衣類を乾燥します。

12ページ

[標準乾燥]

◆運転中は連続して温風運転により乾燥します。

[エコ乾燥]

◆リモコンに内蔵された温度センサーで感知した給気温度（リモコン周辺の室温）に応じて、開始時ヒーター通電時間と停止時ヒーター通電時間を制御して省エネ乾燥を行います。

◆タイマー設定は、標準乾燥モードよりも3～5時間長めに設定してください。

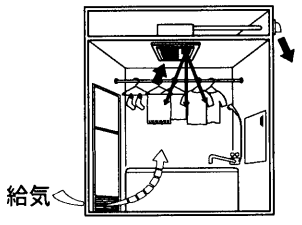

〈タイマー設定5時間の例〉

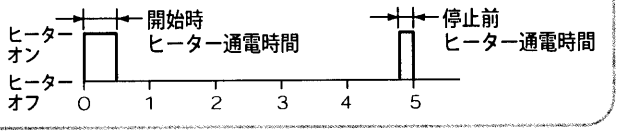

使いかた（つづき）

■エコ乾燥モードについて

従来はヒーターをフル稼動して乾燥を行っていたのに対し、「エコ乾燥モード」は、送風による乾燥をメインとしてヒーター通電を最小限の時間にとどめ、消費電力を大幅に抑える機能です。

ライフスタイルの変化により朝～午前中ではなく、夜間に洗濯をする家庭が増えています。「エコ乾燥モード」は、そうした家事活動の状況変化に合わせ、夜間・外出時など、比較的時間がとれる時間帯の衣類乾燥時の電気代を大幅に節約。現代の生活ニーズに応えた機能です。

送風のメカニズム・温度センサーの役割

浴室ドアのガラリを通じて隣接する洗面所などの空気を吸い込み、換気や送風を行っています。その際本体内部のダンパーが、運転モード毎に風の流れを制御します。また温度センサーがリモコンに内蔵されており、洗面所などの温度を感知。その温度によりヒーターの通電時間を制御して、省エネ乾燥を行います。

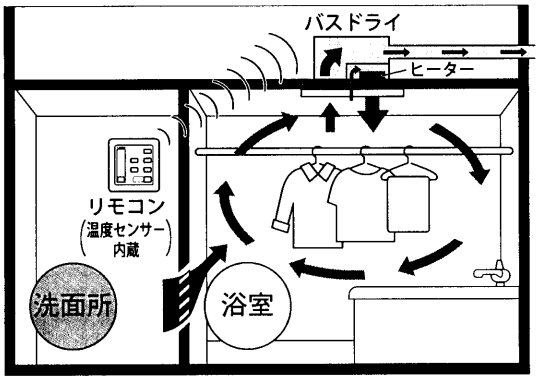

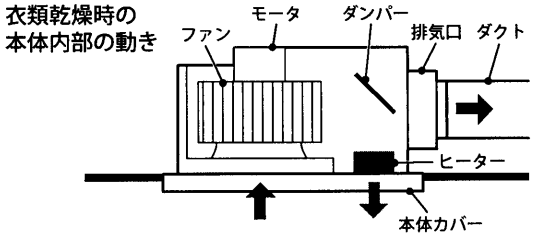

衣類乾燥時の風の流れ

- ドアガラリを通じて、洗面所の空気を浴室に取り入れます。
- 取り入れた空気をヒーターで暖めて、衣類を乾燥すると同時に、湿った空気をダクトを通じて排出します。

室温※により「運転パターン」が変わります

※リモコンを設置した洗面所などの温度

「エコ乾燥モード」は洗面所などから吸い込んだ空気を送風し、洗濯物を乾燥させます。そのため、季節や冷暖房の状況により変わる室温をリモコン内蔵の温度センサーが感知して、ヒーターの通電時間をコントロール。最適な運転パターンで、洗濯物を“エコ乾燥”します。

■乾燥条件：●洗濯物2kg（Yシャツ・Tシャツ・下着・靴下など）　●洗濯機にて8分間脱水　●浴室は1616タイプ（1坪タイプ）のユニットバス　●浴室内は乾燥した状態
■電気代算出条件：●ヒーター消費電力：1.324kW　●送風消費電力：0.031kW　●電力料金目安単価22円／kWh（税込）　●DVB-18S$_2$・18SZF$_2$・18SS$_2$の場合　●50Hzの場合　※初期設定は3時間になっています。

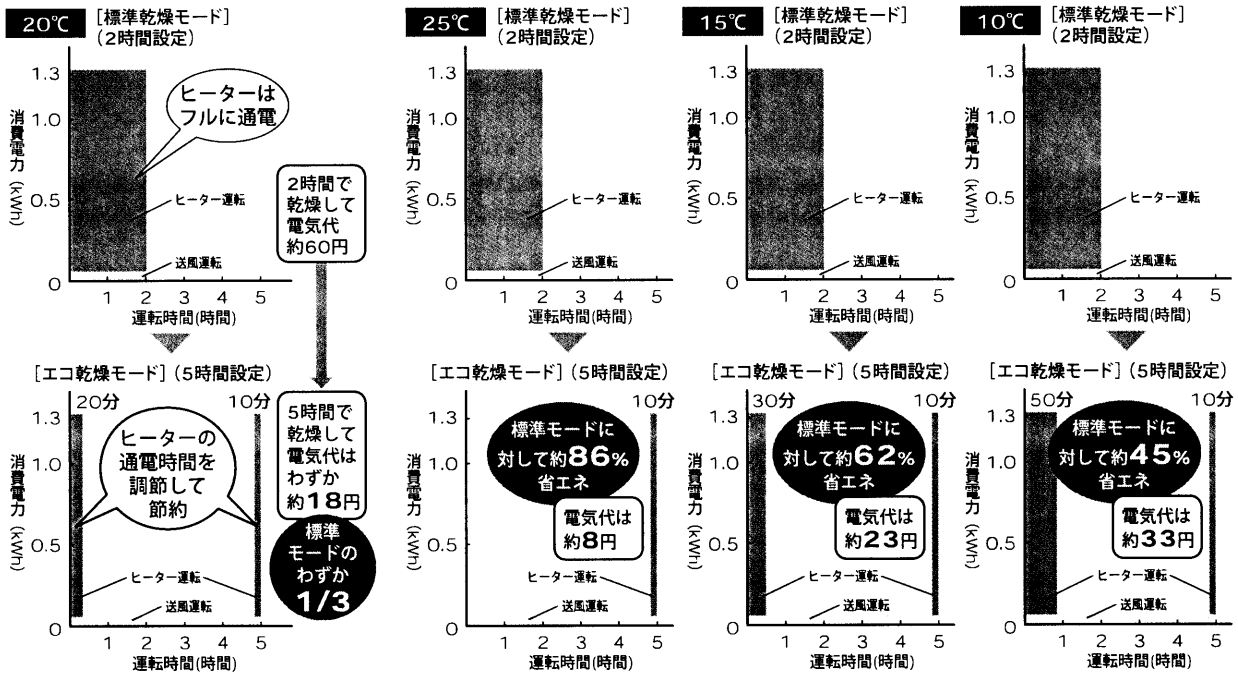

24時間換気

※DVB-18S2,18SZF2にはありません。

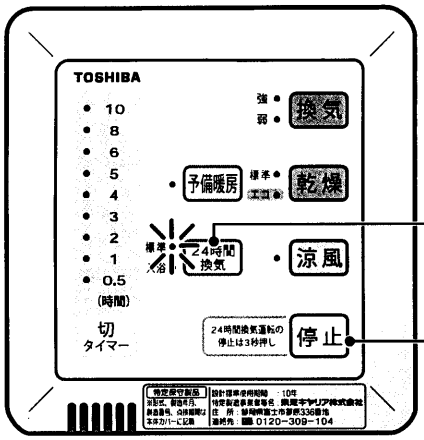

1 分電盤のブレーカーを入れると、24時間換気の「標準」運転ランプが点滅します。

2 [24時間換気]を押すと運転ランプが点灯に変わり、24時間換気標準運転を始めます。

※運転開始や運転モード切り換え時は、操作ボタンを押してから運転動作までに約20秒かかります。(操作前の運転モードにより異なります)

3 もう一度[24時間換気]を押すと、「入浴」ランプが点灯して24時間換気運転が一時停止します。

※1時間後に「標準」に切り換わり、24時間換気運転を始めます。

※入浴中に24時間換気運転すると、浴室内の湯気が製品内部で結露し、本体カバーから水滴が滴下したり、冬場等の気温が低いときは、循環風により肌寒く感じることがあります。このような場合は「入浴」にして一時停止することをおすすめします。

4 24時間換気運転を停止する場合は[停止]を3秒以上押してください。

運転が停止して「標準」運転ランプが消灯します。

建築基準法に定められた機械換気設備としてご使用の場合は、入浴時の一時停止以外は24時間換気運転を止めないでください。
長時間停止した場合、屋内環境が悪化し、法律で定める基準をこえることがあります。

●24時間換気運転中に他のモードで運転を行うと、他のモードを優先して運転します。また、他のモードの運転が終了すると24時間換気運転にもどります。

●換気風量は換気(弱)と同じです。

換　気

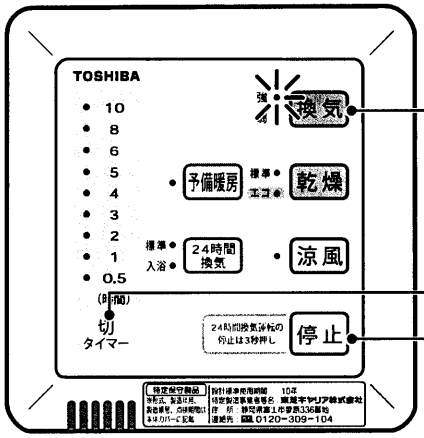

1 [換気]を押すと、換気強運転を始めます。

さらに[換気]を押すと、換気弱運転を始めます。

※「強」または「弱」のランプが点灯し、残時間が点灯します。(初期設定は3時間になっています)

※運転開始や運転モード切り換え時は、操作ボタンを押してから運転動作までに約20秒かかります。(操作前の運転モードにより異なります)

※次回からは前回運転した運転ランプが最初に点灯します。

2 残時間を変更する場合には[切タイマー]を押してください。

8ページ

※DVB-18SS2は最大10時間までで、連続運転はできません。

※DVB-18S2,18SZF2は、タイマー設定は10時間ですが連続運転もできます。

3 残時間がなくなると停止します。

※DVB-18SS2で24時間換気運転を設定している場合は、換気運転から24時間換気運転に切り換わります。
(停止しません)

4 途中で停止する場合は[停止]を押してください。

●入浴後は必ず換気運転を行ってください。水滴がついたまま長時間運転を行わないと、かびの発生の原因となります。

●製品が浴室内の湯気を吸い込むと製品の内部に結露し、水滴が滴下することがあります。

使いかた（つづき）

…切タイマーの設定については8ページをご覧ください。

乾　燥

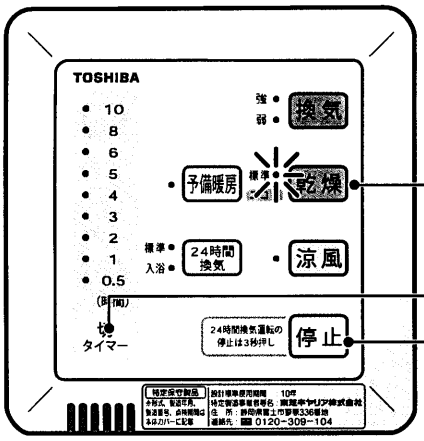

⚠注意

標準乾燥・エコ乾燥運転中や運転停止直後は本体カバーや吹出グリルに触れたり近づいたりしない
高温になっており、やけどの原因になります。

1 乾燥 を押すと標準乾燥運転を始めます。

さらに 乾燥 を押すと、エコ乾燥運転を始めます。

※「標準」または「エコ」のランプが点灯し、残時間が点灯します。（初期設定は3時間になっています）

※運転開始や運転モード切り換え時は、操作ボタンを押してから運転動作までに約20秒かかります。（操作前の運転モードにより異なります）

※次回からは前回運転した運転ランプが最初に点灯します。

2 残時間を変更する場合には 切タイマー を押してください。

（連続運転はできません）

8ページ

3 残時間がなくなると停止します。

※DVB-18SS2で24時間換気運転を設定している場合は、乾燥運転から24時間換気運転に切り換わります。（停止しません）

4 途中で停止する場合は 停止 を押してください。

※ 停止 を押した後、ヒーター冷却のためファンが約10秒間運転します。

衣類乾燥時間の目安

エコ乾燥モードの場合、乾燥時間は長くなります。
切タイマーの設定は右側のグラフを参考にして標準乾燥モードより3～5時間長めに設定してください。

- エコ乾燥モードは途中をヒーターなしで送風運転するため、乾燥時の電気代を節約できます。
- 梅雨時（給気温度25℃・給気湿度80%）の場合、右側グラフに比べて約30%程度長くかかります。
- 右側の乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて8分間脱水、浴室内は水滴のない状態で、浴室は1.6×1.6×2.0m（ユニットバス）のときの目安です。
- 乾燥時間は、乾燥度97%までの所要時間です。
- 乾燥時間は、浴室の広さや種類・材質・形状、浴室内温度・湿度、浴室内の乾燥状態、洗濯物の種類や量・脱水状態、洗濯物を吊るす位置により変化します。

〈例1〉	数量	重量
Tシャツ	2	230
Yシャツ	1	180
パジャマ（上下）	1	550
くつした	2	100
ブリーフ	3	230
まくらカバー	1	55
トレーニングウェア（上下）	1	655
作業服（上下）	−	−
		2kg

〈例2〉	数量	重量
Tシャツ	3	345
Yシャツ	1	180
パジャマ（上下）	1	550
くつした	2	100
ブリーフ	3	230
まくらカバー	1	55
トレーニングウェア（上下）	1	655
作業服（上下）	1	885
		3kg

〈衣類の重量と乾燥時間〉

給気温度：20℃　給気湿度：60%

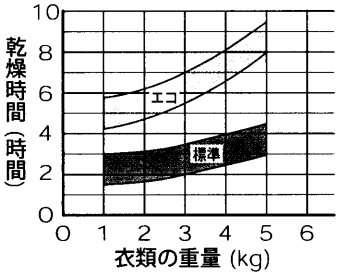

〈給気温度と乾燥時間〉

洗濯物の重量：5kg　給気湿度：60%

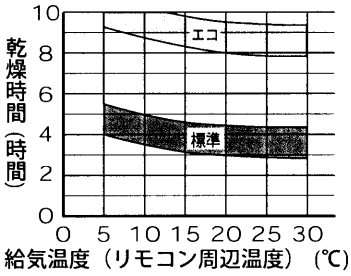

上手な衣類乾燥のしかた

- 浴槽はお湯を抜くか、ふたをします。
- 浴室内が水滴でぬれているときは、あらかじめ乾いた布などでふきとります。
- 洗濯物は十分に脱水します。
- 洗濯物は必ず吊り下げ用パイプに掛けて乾燥させます。
- 洗濯物は温風が通るように適度に間隔をあけます。
- 乾きにくい洗濯物（厚手の木綿類など）は温風吹出グリルの近くに吊るします。
- ズボンなど背丈の長いものは下の方が乾きにくいので、折り返して吊るします。
- 洗濯物の位置・方向を途中で入れ替えると効果的です。
- 浴室ドアを閉め、空気取り入れ口を開けます。（窓は閉め、空気取り入れ口がない場合はドアを少し開けてください）

涼　風

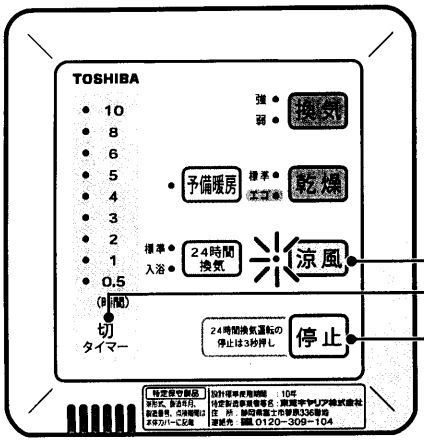

1 涼風 を押すと、涼風運転を始めます。

※運転ランプが点灯し、残時間が点灯します。
（初期設定は3時間になっています）
※運転開始や運転モード切り換え時は、操作ボタンを押してから運転動作までに約20秒かかります。（操作前の運転モードにより異なります）

2 残時間を変更する場合には 切タイマー を押してください。

※DVB-18SS2は最大10時間までです。 8ページ
※DVB-18S2,18SZF2は連続運転に設定できます。

3 残時間がなくなると停止します。

※DVB-18SS2で24時間換気運転を設定している場合は、涼風運転から24時間換気運転に切り換わります。
（停止しません）

4 途中で停止する場合は 停止 を押してください。

●製品が浴室内の湯気を吸い込むと製品の内部に結露し、水滴が滴下することがあります。

予備暖房

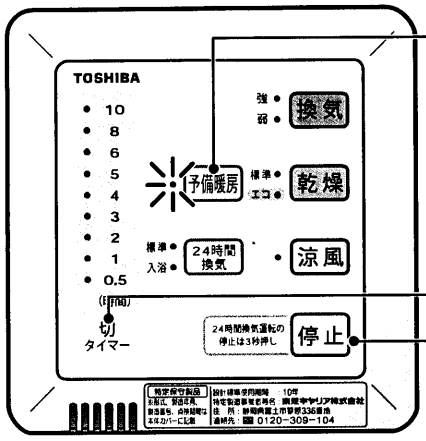

1 予備暖房 を押すと、予備暖房運転を始めます。

※運転ランプが点灯し、残時間が点灯します。
（初期設定は1時間になっています）
※運転開始や運転モード切り換え時は、操作ボタンを押してから運転動作までに約20秒かかります。（操作前の運転モードにより異なります）

2 残時間を変更する場合には 切タイマー を押してください。

（連続運転はできません） 8ページ
※DVB-18SS2で24時間換気運転を設定している場合は、最大1時間までです。

3 残時間がなくなると停止します。

※DVB-18SS2で24時間換気運転を設定している場合は、予備暖房運転から24時間換気運転に切り換わります。
（停止しません）

4 途中で停止する場合は 停止 を押してください。

※ 停止 を押した後、ヒーター冷却のためファンが約10秒間運転します。

⚠注意

予備暖房運転中や運転停止直後は本体カバーや吹出グリルに触れたり近づいたりしない
高温になっており、やけどの原因になります。

●入浴の30分～1時間程度前から運転を行います。
※暖房の効果は、浴室の広さ・断熱仕様・窓の有無・窓の種類と大きさ・浴室内の初期温度・外気温・壁の種類などの条件で大きく左右されます。 条件に応じて適正な運転時間に設定してください
●入浴中に予備暖房運転した場合、温風が直接身体にあたると、肌寒く感じることがあります。

お手入れ あまりよごれないうちに（3ヵ月ごと）お手入れしてください。

お手入れの前に

⚠警告

お手入れのときは、必ず分電盤のブレーカーを切るまた、ぬれた手で操作しない
感電・けがの原因になります。 ブレーカーを切る

本体各部やリモコンに直接、水や洗剤・かび取り剤などをかけたり、吹きつけたりしない
漏電により火災・感電の原因になります。 水かけ禁止

⚠注意

本体カバーをはずし、ファンやヒーターに触れたり、指や物を入れない
感電・けが・やけどの原因になります。 接触禁止

お手入れのときは安定した踏み台を使う
滑って転倒し、けがの原因になります。 指示に従う

お手入れのときは、ゴム手袋を着用する
手袋を着用しないと、けがの原因になります。 手袋着用

お願い
- ●滑りやすいスリッパなどをはいての作業や、浴槽の縁や風呂のふたの上での作業はしないでください。
- ●タワシなど、固いものを使用しないでください。（きずがつきます）
- ●台所用中性洗剤をご使用ください。また、化学ぞうきんやスプレー式クリーナー・シンナー・灯油・ガソリン・ベンゾール・アルカリ性の合成洗剤は使用しないでください。（変質・変色の原因になります）

本体カバーのフィルターのお手入れ

1 フィルターをはずす

本体カバーからフィルターを抜き取ります。

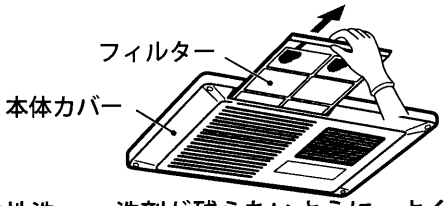

2 フィルターを洗う

ほこりを掃除機で吸い取ります。

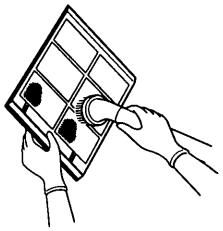

汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤溶液に浸し、スポンジなどやわらかいもので汚れを落としてください。

洗剤が残らないように、よく水洗いしたあと、空ぶきしてよく乾かします。

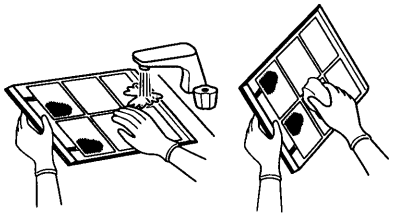

3 フィルターを取り付ける

洗い場側から本体カバーに差し込みます。

⚠注意

フィルターは確実に取り付ける
フィルターが落下し、けがの原因になります。

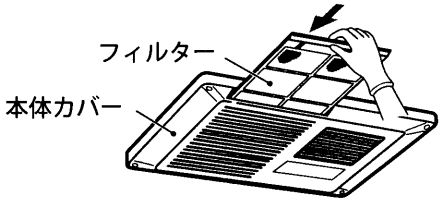

本体カバーのお手入れ

- ●水でぬらしたやわらかい布を十分しぼってふいてください
- ●汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふきとってください。
  その後、水ぶきしてください。

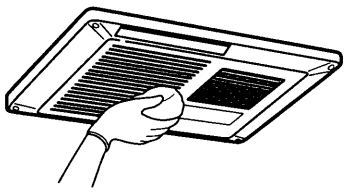

仕様

電圧100V(50Hz・60Hz共用)

形　名	運転モード		消費電力 (W)		換気風量 (m^3／h)		循環風量 (m^3／h)		騒音 (dB)		質　量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DVB-18S2 DVB-18SZF2 DVB-18SS2	換　気	強	31	36	242	237	−	−	38	37.5	6.3
		弱	9	9.5	105	98	−	−	17.5	16.5	
	涼　風		31	36	104	104	123	123	40.5	40.5	
	乾　燥		1355	1360	104	104	123	123	40.5	40.5	
	予備暖房		1390	1400	−	−	155	155	42.5	42.5	
	24時間換気		9	9.5	105	98	−	−	17.5	16.5	
	停　止		1.1	1.1	−	−	−	−	−	−	

●消費電力、風量（静圧0Pa時）、騒音の値はJIS C 9603の測定方法に準じます。※24時間換気はDVB-18SS2のみです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

修理を依頼される前に

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現　象	点　検
リモコンを操作しても動かない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。 ●運転開始や運転モード切り換え時は、操作ボタンを押してから運転動作までに約20秒かかります。
運転モードの切り換えに時間がかかる。	●運転開始や運転モード切り換え時は、操作ボタンを押してから運転動作までに約20秒かかります。 ※故障ではありません。
運転中に異常音や振動がする。	●本体が確実に取り付いていますか。 ●本体カバー・フィルターが確実に取り付いていますか。
風量が少ない。	●フィルターが目詰まりしていませんか。
送風が停止しない。	●ヒーター停止後、約10秒間は冷却運転します。 ●24時間換気運転中ではありませんか。（DVB-18SS2のみ）
乾燥運転で温風が出ない。	●エコ乾燥モードではヒーターを停止し、送風で乾燥運転する時間があります。標準乾燥モードにして温風が出れば故障ではありません。
洗濯物の乾きが悪い。	●標準乾燥モードでご使用ください。 ●切タイマー設定を長めにしてください。
運転を開始したときや運転モードを切り換えたときに「カチッ」と音がする。	●リレー接点の切り換わり音です。 ※故障ではありません。
リモコンの［涼風］運転ランプが点滅している。	●洗濯物が吸込グリルまたは吹出グリルをふさいでいませんか。洗濯物を取り除いた後、ブレーカーをいったん切って入れ直してください。
［24時間換気］標準運転ランプが点滅している。（DVB-18SS2）	●分電盤のブレーカーを入れて初めてお使いになる場合、または停電から復帰した状態です。故障ではありません。 ［24時間換気］ボタンまたはご希望のモードのボタンを押してお使いください。
リモコンの［涼風］［24時間換気］運転ランプ以外のランプが点滅している。	●分電盤のブレーカーを切り、お買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。

■上記の点検をしても症状が変わらない場合、または上記以外の現象の場合は、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。（有料）

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は **お買い上げの販売店へご相談ください。**
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-00**

受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなど **03-5326-5038**（通話料：有料）
FAX 045-461-3493（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは　出張修理

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、お買い上げの販売店・工事店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品　名	浴室換気乾燥機
形　名	
お買上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買上げ店名 ☎（　　）　－

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。

補修用性能部品の保有期間

●浴室換気乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

●長年ご使用の浴室換気乾燥機の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- ●スイッチを入れても羽根が回転しない。
- ●運転中に異常音や振動がする。
- ●回転が遅い、または不規則。
- ●こげ臭いにおいがする。

ご使用中止

故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談ください。

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として、主なプラスチック部材に材料名を表示しています。

東芝キヤリア株式会社
〒416-8521　静岡県富士市蓼原336番地

ET9X317201-①